


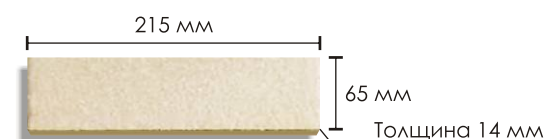
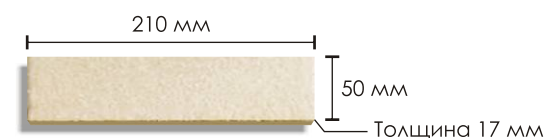
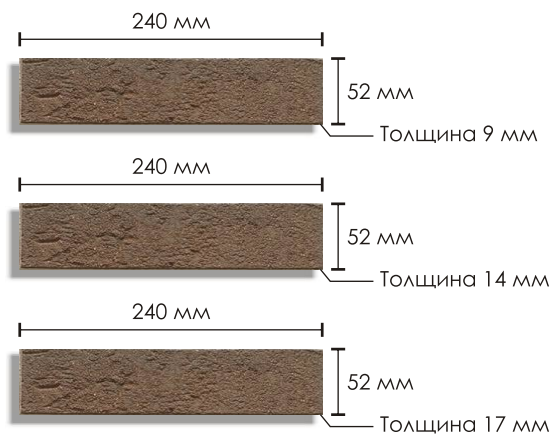
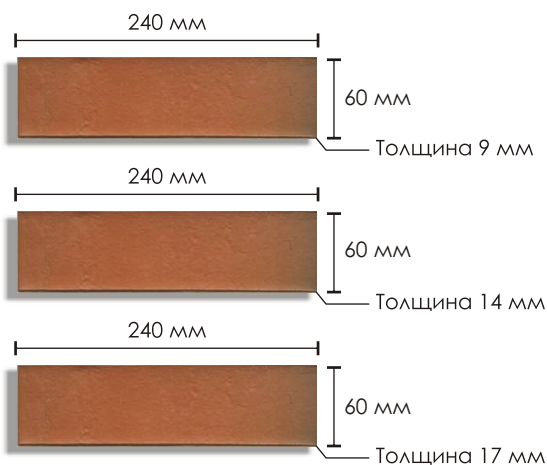


КЛИНКЕРНАЯ ФАСАДНАЯ ПЛИТКА

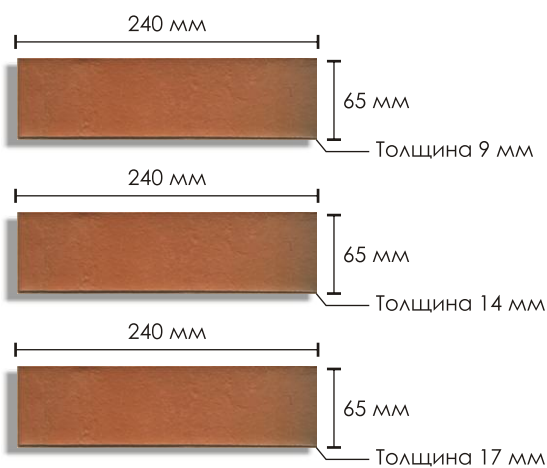

Угловая плитка под кирпич

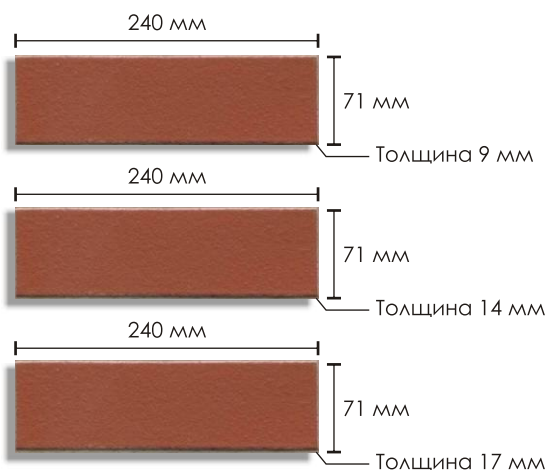

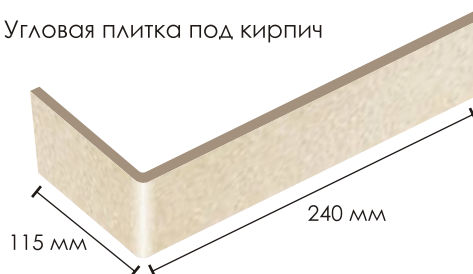


1. Очистите поверхность стены от грязи и нанесите специальную грунтовку с помощью макловицы.



2. Нанесите на высохшую поверхность специальный клей с помощью зубчатого шпателя.



3. Для усиления эффекта сцепления можете дополнительно нанести клей на обратную сторону клинкерной плитки.

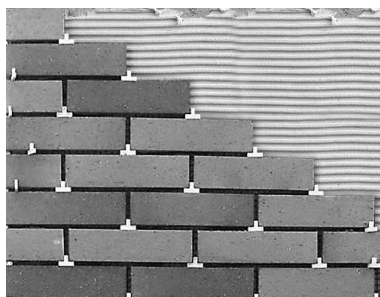

4. Приклейте каждую клинкерную плитку на стену с помощью дистанционных уголков.



Полусухая затирка

Затирка пистолетом

Затирка по всей поверхности

5. Затирка:

Способы нанесения:

а) Полусухой способ:

Плюсы: Низкая цена. Отсутствие пластификаторов.
Минусы: Трудный способ нанесения. Глубина швов ограничена до 5 мм.
Маленький выбор цветов.

б) Из пистолета:

Плюсы: Простое и быстрое нанесение. Много цветов.
Минусы: Более высокая стоимость. Наличие пластификаторов.

с) По всей поверхности:

Плюсы: Универсальный способ, можно пользоваться им на фасаде и внутри помещения. Повышенная износостойкость.
Минусы: Самый дорогой вариант. Подходит только для гладкой плитки.
Маленький выбор цветов.

Перед тем как затирать швы на плитке, нужно их очистить от остатков клея. Желательно это делать сразу после укладки, иначе потом отодрать его гораздо труднее и есть шанс поцарапать глазурь. Засохший клей удобно удалять лезвием ножа или заточенной под трёхгранник отвёрткой.

Чтобы не было пропусков, сначала проходятся все вертикальные швы, а затем горизонтальные.

Швы должны быть чистыми и сухими.

Инструменты и материалы, которые вам потребуются:



Грунтовка



Заполнитель швов



Клей "EXTRA"



Макловица



Зубчатый шпатель



Расшивка швов



Пистолет